EL-6320

Electronic Organizer

Nederlandstalige Handleiding


aanvaardt SHARP geen enkele verantwoordelijkheid wanneer er informatie verloren is van de batterijen gebruik van de Organizer nadat de gespecificeerde levensduur is verlopen en verder onbruikbaar is geworden als gevolg van onoordeelkundig gebruik, reparaties, defecten, het vervangen SHARP raadt u aan om alle belangrijke gegevens ook schriftelijk te bewaren. Bij alle electronische ieder andere reden. apparatuur is het mogelijk da≋ er onder bepaalde omstandigheden informatie verloren gaat. Daarom gegaan of

claims van derden vercorzaakt door gebruik van dit product en zijn functies, zoals bijvoorbeeld gestolen credit card nummers, het verlies van of verminking van informatie. etc. SHARP neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich, direct of indirect, voor financieel verlies of

*Alle informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht veranderd worden.

- Draag de Organizer niet in de achterzak van een broek.
- Laat de Organizer niet vallen en oefen er geen kracht op uit
- Stel de Organizer niet bloot aan extreme temperaturen.
- Maak de Organizer alleen schoon met een zachte, droge doek.
- Maak alleen gebruik van door SHARP goedgekeurde service punten.

TOETSENBORD OVERZICHT

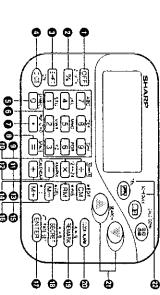

90000 **66**

INHOUDSOPGAVE

Pag.

, Pig. 1
Fig. 2
Fig. 3

- IEL of SCHEDULE om de functie te selecteren, en toets 🖂 om de data te checken.
- (zie pag). In dit geval zullen wel alle gegevens gewist worden. Voer de RESET procedure uit ,wanneer stap 6 t/m 8 niet goed uitgevoerd kan worden

Stel de juiste tijd opnieuw in.

Voorzorgsmaatregelen

Onzorgvuldig gebruik van de batterijen kan lekkage of explosie tot gevolg hebben, volg daarom de volgende richtlijnen;

- Gooi de batterijen nooit in vuur omdat deze kunnen exploderen.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Houd de batterijen buiten het bereik van de kinderen.

Automatische uitschakeling (Auto Power Off)

automatisch uit wanneer er gedurende 7 minuten geen toets is aangeraakt. Om het batterij verbruik te verminderen, schakelt de EL-6320 zichzelf

SPECIFICATIES

Geheugen capaciteit; Display; Product naam; Klok functie; ± 30 seconder/maand (bij 25°C/77 F). 3 regels bij 12 digits Electronic Organizer 1820 bytes

Display: Nauwkeurigheid:

Telefoonboek (Telephone) (TEL 1 en TEL 2) functie: Klok systeem: seconden, AM/PM, stadsnamen. Jaar, maand, datum, dag van de week, uren, minuten, 12-uurs/24-uurs formaat (verwisselbaar)

Memo (Memo) functie: Invoer en oproepen van memo's en opmerkingen (Remarks) afspraak alarm vaststellen of annuleren.

Invoer en oproepen van afspraken (jaar, maand, dag, uren en minuten), dag van de week vaststelling.

Afspraken (Schedule) functie:

Invoer en oproepen van namen, nummers, opmerkingen en eigenaar gegevens

Calculator functle:

Calculeren: Digits:

Werk temperatuur: Stroom verbruik: 0°C-40°C 0.003 W (met koers/metrieke omrekenings functie)

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, percentages, etc.

Batterij levensduur: Stroom toevoer:

3V-(DC):1 llthium batterij(CR-2016)

Gewicht afbeelding per dag bij 25°C. Hoofd (main) batterij: ± 1 jaar bij 20 sec. alarm toon, 100 maal toetsaanslag en 30 min display 80 g

Afmetingen:

Foebehoren:

 lithium batterij,handleiding. 13 (W) * 73 (D) " 7,5 (H) mm

ı		63	ı
Ì	*	•	
ı			
Ì			•
ł			
ı	47		
ı			
1			
ł			
ł	=		
ŧ	Ξ.		
1			
٠			_

P A

Maak de omrekening, conversie.

135. 16173.

De conversie die gemaakt moet worden is van A naur B, dus toets [2013].

Voorbeeld 2; Converteer 30°C naar "F.

Toeis CALCACONVI de Koers/Metrieke omrekenings functie te kiezen en 🔊 of om de unit te kiezen.

(De koers display is leeg alleen voor deze optie.) Toets CCE

Voer de getallen in.

4 6

Maak de omrekening, conversie. ¥

96 [6] °F ▲

N.B.: Geconverteerde waarden kunnen minimaal afwijken. Gebruik deze conversies alleen voor De conversie moet gemaakt worden van B naar A, dus toets A-61. algemene omrekeningen.

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Gebruikte batterijen: 1 lithium baterij type CR-2016.

1. Voorzorgsmantregelen

Onzorgvuldig gebruik van de batterijen kan lekkage of explosie tot gevolg hebben, volg daarom de volgende richtijnen;

Breng de batterijen met de positieve zijde (+) als aangegeven, in de houder

· Gooi de batterijen nooit in vuur omdat deze kunnen exploderen.

* Houd de batterijen buiten het bereik van de kinderen.

Omdat de batterijen reeds in de fabriek in de EL-6320 zijn ingebracht kunnen deze leeg raken voordat de aangegeven levensduur is verstreken.

Wanneer het display dimt en moeilijk(er) leesbaar wordt vervang de batterijen dan onmiddellijk, anders kan er geheugenverlies optreden.

Er kan geheugenverlies optreden wanneer de bauterijen op een verkeerde wijze zijn vervangen of omdat het volgende niet is uitgevoerd:

Voor vervanging, toet OFF om de Organizer uit te zetten.

Breng de batterij met de positieve zijde (+) naar boven, aan. Voltooi stap 3 en 4 binnen ten (1) minuut.

* Toets geen <u>oof</u> voordat de nieuwe is geinstalleerd.

(1) Vervangen van de batterij 1. Toetsforfom de Oron

- foets[OFF]oim de Organizer uit te schakelen.
- Verwijder de schroef van de batterijhouder aan de achterzijde en verwijder het deksel(fig 1) Verwijder de oude batterijj d.m.v. ball-point punt of een gelijkwaardig voorwerp.(Fig 2.)
- Breng de nieuwe batterij in, met plus zijde (+) naar boven gericht, geplaatst onder de pal.(Fig 3.)
 - Plaats het geksel terug en maak deze vast met de schroef (Fig 4.)
- Toets टिट्ट om de Organizer weer aan te schakelen. Wanneer er niets op het display verschijnt toetst u de RESET opening aan de achterzijde in en toetst u vervolgens weet <u>[टिट</u>].

Sebruik van de EL-6320 voor de eerste keer Volg nauwkeurig de volgende procedure; Trek de beschermstrip eruit. (fig 1)

Toets de RESET aan de achterzijde in.(fig 2)

 Herhaal stap 2 en 3 nogmaals. Toets SHIFT ENTER

Stel datum en tijd in (zie pag.3)

Fig. 2

Ę

in geval van storingen

Door sterk electrische velden of harde schokken kunnen storingen ontstann.

toets behalve SHIFT ENTER geval van interne electronische storing, 'DATA PROBLEM' of "PRESS RESET op display, wis dan het geheugen door de bovenstaande stappen 2 en 3 uit te voeren. RESET Wanneer geen enkele toets werkt, toets RESET aan de achterzijde en vervolgens ledere willekeurigt intoetsen dmy ballpoint punt.

NAMEN VAN DE ONDERDELEN

Zie toetsenbord overzicht. RESET, zie achterzijde EL-6320

	The second secon		
_ i	UIT Toets	12.	Optellen/Kalender toets
7	Procent/Pieptoon/Geheugen check toets 1	13.	Wis gehengen/cursor rechts/Wijzig, Edit toets
еń	SHIFT toets	14.	Opvragen geheugen/cursor links/Invoeg, INS
4.	AAN/Wis/Wis invoer toets	15.	Geheugen minus/Op/DEL verwijder toets
κį	0/Symbool toets	16.	Geheugen plus/Neer/" "toets
ó	Alpha numerieke toetsen	17.	ENTER, invoer/Wortel/Koers set toets
۲.,	Decimaal punt/Alarm UIT/AAN	18.	SECRET_geneim/Unit conversie
∞	Gelijk/Spatie toets	19	REMARIC/Unit conversie
6	Delen/Numerieke toetsen	20.	CLOCK/ALARIM toets
10.	Vermenigvuldigen/12-24 uur systeem	21.	SEARCH, zoek toets
111.	Aftrekken/Hyphen/AM-PM toets	73	MODE toets

In deze handleiding worden de toetsen weergegeven door symbolen, zoals bijvoorbeeld;

Toetsen met 1 functie worden in deze	handleiding omlijnd afgebeeld.	-	Geeft nummer 7 weer.		Geeft de wijzig (Edit) functie weer.	
avenue.	CM → SCHEDULE) [4] 1	CM - SHIFT LEQIT)] []

DISPLAY SYMBOLEN

- ☐ : Letters en symbolen kunnen ingevoerd worden.
 ☐ : Toegang tot geheime gegevens mogelijk.
 ☐ : Het afspraak alarm zal klinken.
 ☐ : Het dagelijkse alarm zal klinken.
 - - D ; Het uur alarm zai klinken.
- AM; De weergegeven tijd is 's-morgens. PM; De weergegeven tijd is 's-middags.
- н ; Een opmerking (remark) kan in de TEL functie worden gemaakt.
 - Meer informatie boven display afbeelding. (toets [1]).
- i. Meer informatie beneden display afbeelding (toets [*])
- ; Geeft aan dat opgeroepen gegeven geheim is.
- SHF; Geeft aan dasher ingetoetst is. De functie of karakter in blauw aangegeven op toetsenbord kan gebruikt worden.

	3. Invoer van cijfers Cijfers kunnen worden ingevoerd wanneer geen 🖪 op het display zichtbaar is. Gebruik 😰 tot 🛐 om cijfers in te voeren.	 Invoer van symbolen Invoer van symbolen Symbolen kunnen worden ingevoerd wanneer [3] op het display is afgebeeld. Toets (\$\overline{\text{SYMBOL}}\$) Wanneer (\$\overline{\text{SYMBOL}}\$) herhaaldelijk wordt ingetoetst verschijnen er symbolen in de volgende volgorde; \$\psi \neq \to \neq \neq \neq \neq \neq \neq \neq \neq	 wanner! [Superinalidelijk wordt ingetoetst verschijnen er letters in de volgende volgorde op het display, \$ > T > U > \$ Toets [F]. De cursor verplaatst zich naar de volgende kolom. Deze stap kan worden overgeslagen wanneer deze toets niet gebruikt moet worden voor de invoer van de volgende letter. Toets drie maal [Sit]. "U" verschijnt op het display. 	1. Invoer van letters 2. Lavoer van letters 3. Lavoer van letters 4. Letters kunnen worden ingevoerd wanneer 图 op het display verschijnt. 图 verschijnt op het display iedere keer dat图画图ordt ingetoets. 4. Voorbeeld; Voer TU* in. 4. Woorbeeld; Sign. T* verschijnt op het display.	* Calculator functic [CALCICONY] * Calculator functic [CALCICONY] * Koers/Metricke Omrekenings functic * Calcicony] [CALCICONY] * Calcicony] [CALCICONY] * Calcicony] [CALCICONY]	0 1-1 6 9 50	DE CURSOR VERPLAATSEN De cursor kan verplaatst worden d.m.v
--	--	---	--	--	--	--------------	--

KOERS/METRIEKE OMREKENINGSFUNCTIE (CURRENCY/UNIT CONVERSION)

omrekeningen zoals van em aar inches zijn ook mogelijk. De volgende koeisen en metrieke factoren zijn reeds in de fabriek in de EL-6320 ingeprogrammeerd.

6	.Çm		. сы	-84-			- ₹
ň	2	₫	~	**	•	-	Cur
តំ	-	9	₽	М	*		Currency/ Unit
5/9(F 32)	29.35	254	٥	•			Conversion raile

waarde A is 1. De koers is de waarde B wanneer de

kunnen niet gewijzigd worden. De koersen van nummer 1 vm 3 kunnen worden gewijzigd (zie "Instelllen van de Koers" beneden). Converteer nadat u de koersen heeft ingesteld. De metrieke factoren en koersen van nummer 4 vm 6

1. Het instellen van de Koers

Voorbeeld: Stel de koers voor S= ¥135 in op nummer 1. Alleen koersen 1 t/m 3 kunnen worden ingesteld.

(Omdat S=A en ¥=B, in dit geval is de koers 135)

(Wanneer de factor reeds was gekozen is deze procedure niet nodig)

Voer de koers in. 135 SHIFT RATE SET

ω

[1] **\$** 135. 0.

vastgelegd. (De koers kan max. il 2 digits, cijfers bevatten)

De koers is nu ingesteld. De ingestelde koers blijft van toepassing totdat er een nieuwe koers wordt

- 2. Het veranderen van de Koers en Unit Naam

 1. Roep de te wijzigen koers op en toets [SHFT] [EDIT]. De cursor flikkert.
- Verplaats de cursor naar het item dat gewijzigd moet worden.
- Het veranderen van de Unit naam.

ဂ္ဂ က

1,2

ببي

þ

voor A en B. Nadat unit naam A is ingevoerd, toets 🕥 om de cursor te verplaatsen naar unit naam B en voer de naam in. Bij instellen van nieuwe koers, toets 📆, of anders, toets <u>enter</u> om de Wanneer de cursor op de unit naam is gepositioneerd kunnen er tot 4 karakters worden ingewerd

ingevoerde naam op te slaan. Voor items 1 1/m 3, kunnen ook units anders dan koersen worden vastgelegd.

	•
C	-
	4
THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN	

Om een waarde van A naar B om te rekenen, wetst u [6-8]. Om de waarde van unit B naar unit A om te rekenen toetst u [A-8].

Voorbeeld 1; Converteer \$119,80 naar v.

-	
Toets	
CALC:CONV	
om d	
6	
Koers/Metrieke	
omrekenings	
functie t	
ត	
te kiezen	

بر بر 3 nit te kiezen.

Wanneer pieptoon aanstaat ziet) op display in calculator functie. HET AAN/UIT ZEITEN VAN TOETS PIEPFOON

De toets pieptoon kan worden aan/uit gezet d.m.v. [SHET] [...]

.2-

	•
Voer	Locus
de gerallen in	>
2	2
=	<
	OH
	6
	Ę

Voorbeeld; Verwijder het Telefoonboek bestand.

	dezen.	Flashes
ł	functic to	
	Toets (IE) om de Telefoonboek functie te klezen	
	de Tele	nctie uil.
		l de Secret functie
		el de S
	Toets	Schak

Toets SHIFT OEL

Flashes	EL1 DELETE?

Toets SHIFT ENTER

" Wanneer er 30 mon!" op het display verschijnt staat de Secret functie aan en kan het bestand niet worden verwijderd. Toets of om de procedure te stoppen, schakel de Secret functie uit en worden (Om te stoppen toetst u alles behalve SHIFI][ENTER], worden verwijderd. Toets CCE herhaal de bowenstaande procedure.

Alle geheime en niet-geheime gegevens in het in stap (1) geselecteerde bestand worden nu verwijderd.

Het verwijderen van het Password en de Geheime gegevens
 Het password en alle geheime gegevens kunnen in een keer verwijdert worden.

o le

- Toets of <u>screenue</u>. Toets (<u>secret</u>).
 - Toets SHIFT DEL.
 TOEts SHIFT ENTER
- Om te stoppen foetst u alles behalve SHIFT ENTER!

4. Het verwijderen van het gehele geheugen

Roep het aantal opgeslagen gegevens op d.n.v. de Geheugen Controle procedure (Memory Check procedure) op pag . Toets SHIFT[OEL].

-4

RESET OK?

TOCCS SHIFT FENTER ··i

(Om te stoppen toetst u alles behalve [SHIFT][ENTER].)

De klok functie wordt dan opnieuw ingestelt op de oorspronkelijke tijd ook alle ingevoerde koers- en metrieke omrekenings factoren worden naar de oorspronkelijke staat terug gezet. Dit alles moet u dus opnieuw instellen.

CALCULATOR FUNCTIE

De EL-6320 heeft een 12-cijferige calculator.

Calculeren

Toets <u>[SALGOON]</u> om de calculator functie te activeren. Voordat u gaat calculeren ,toets<u>GGE</u>JO<u>GE</u>Jen [GA]

om het geheugen en display te wissen

KLOK FUNCTIE

u.	5 s-morgens. 1993- 1-	0:02	(Time screen)
Instellen van de Datum en Lijd	Voorbeeld, stel de datum en tijd in 10 january, 1992, om 10:05 's-morgens.	Toets voor tijd display CLOCKALARM	Toets [SHIFT] EQIT
 ;		⊢ i	7

50 æ

1993- 1- 1 0:02 29

Voer de uren en minuten in AM PM 1 0 0 S De cursor flikkert

ભં

(Voer twee digits in voor zowel uren als minuten, aantal seconden staat op 00)
* ledere keer dat [Awēwi] ingetoetst wordt, verandert de display aanduiding als volgt,

AM → PM → 24-hour clock (no AM/PM indication).

12-41-24 Toet 124-24 enginde de 12- of 24-uurs klok te kiezen. Het display verandert iedere keer AM of PM wordt weergegeven bij de 12-uurs klok. wordt ingetoetst. 4

Voor dit voorbeeld moet u de 12-uurs klok instellen.
Voer jaar, maand en dag in. [1919][3][3][1][3]
Gebruik [5] om nummers over te slaan die niet veranderd behoeven te worden. (Voer

3

(De kalender loopt van 1 jan. 1901 tot 31 dez. 2099) cisters in bis maand en datum)

6. Toets ENTER. De klok telt aantal seconden.

De ingebouwde kalender loopt van 1 januari 1901 tot 31 december 2099.

ENTER * In geval van foutieve invoer jaar/maand/dag verschijnt er "ERROR" op display wanneer ingetoetst. Voer de juiste tijd/datum (volgorde) in en toets nogmaals [ENTER]

2. Het opvragen van de datum en tijd

Toets CLOCKALARMIneer u de datum en tijd wilt opvragen. De dag van de week wordt ook weergegeven.

TUE 1995- 1-10 10:05 30

3. Wijzigen/Veranderen van de tijd

- Toets CLOCKALARM Klok functie te aktiveren.
 - Toets<u>iëriiri jegiri</u>De cursor flikkert. Verplaats de cursor naar de gewenste positie.
 - Voer de juist tijd in.
- Toets ENTER De klok begint te lopen.

4. Wijzigen 12<>24 Uurs klok

- Toets CLOCK/ALARM Toets SHIFT EDIT.
- Toets [12-23]. De klok gaat van de 12-uurs klok naar de 24-uurs klok iedere keer
 - dat u toetst. 1241-24 Toets ENTER

5. Dagelijks alarm

Wanneer de thuistijd de ingestelde alarmtijd bereikt, klinkt er een minuut een alarm. Toets <u>roos</u> of <u>off</u> om het alarm uit te schakelen.

(1) Instellen van het dagelijkse alarm

CCOCKALARIA TWee maal om het alarm instei display te activeren.
Toets SHIFT EDITJ.

Voer de tijd in. Toets ENTER

OFF 00:0 ALARM

÷.

verschijnt) Het dagelijkse alarm is ingesteid. Het dagelijkse alarm wordt automatisch ingeschakeld.(" 🛌 "

* Het klok systeem voor het dagelijkse alarm is identiek aan de gebruikte klok

(2) Het aan/uit zetten van het dagelijkse alarm.

Het dagelijkse alarm zal klinken wanneer " 🛰 " is afgebeeld.

is afgebeeld. wordt afgebeeld of gewist iedere keer dat (ingetoetst terwijf het dagelijkse alarm display

(3) Het veranderen/wijzigen van het dagelijkse alarm.

(zie pag. (1)Instellen van het dagelijkse alarm). De dagelijkse alarmtijd kan worden gewijzigd door een nieuwe tijd in te stellen

Het instellen van het Uur alarm
 Er zal ieder uur een alarm klinken indien dit is ingesteld.

Toens CLOCKALARMIN het tijd display af te beelden.

2. Toeus <u>一页到</u> (* Ge * verschijnt). * * • 少 * wordt algebeeld of gewist iedere keer <u>一 a 到</u>ingetoetst in de Klok functie.

TELEFOONBOEK FUNCTIE

om b.v. Zakelijke en Privé nummers afzonderlijk op te slaan. Iedere keer dat u TEL toets verandert deze per file: TEL 1 - TEL 2 - TEL 1 - etc. De Telefoonboek functie bestaat uit twee files te weten TEL 1 en TEL 2 die gebruikt kunnen worden

symbolen) die ingevoerd kunnen worden is als volgt; (Number) en Opmerking (Remark). Het maximaal aantal cijfers (numbers) en karakters (letters en In de telefoonboek functie bestaat een gegeven uit drie onderdelen t.w. Naam (Name), Nummer

Nauma Nauma	Displant	No. of characters 38 characters	Type of characters Letters, symbols, dots humbers, -, spaces
Affin	TELL:MAME?	38 characters	
Number	NUMBER?	đã digity (5 fines)	Numbers, -, sp
enry enry	B REMARK?	36 characiers	Leges, symbols, dos.

1. Het opslaan van een Telefoonnummer

Voorbeeld; Sla het volgende telefoonnummer op: "EDWARDS ROBERT" als naam, "201-265-5600" en "F 265-1234" (F=faxnt) als nummer en "ABC CO." als opmerking.

1. Toets [[]] om het Telefoon functie display op te roepen.

Voer de naam in. WARDS ROBERT

4 Toets <u>ENTER</u> (of [T]). (De cursor gaat naar de telefoonnummer invoer regel) Voer het telefoonnummer in.

ABC - LABC ABC - LABC (ABC (ABC SPACE) ABC (ABC ABC MNO) (MNO) ABC CO.

(volgende) invoer display weer. Het ingevoerde nummer is opgestagen. De naam en het telefoonnummer verschijnen korte tijd op het display, vervolgens verschijnt ьet

Stap 6 kan worden overgeslagen wanneer u geen opmerking wilt invoeren

(4) Het korrigeren van geheime gegevens

Het korrigeren van geheime gegevens is alleen mogelijk wanneer de Secret functie uit staat (met "I"op het display afgebeeld)

Volg de korrektie procedure voor niet-geheime gegevens om geheime gegevens te korrigeren.

(5) Het veranderen van geheime- naar niet geheime gegeven.

Roep het gegeven op dat niet geheim moet worden gemaakt. Toeu [<u>SHFT] [EDIT]</u>De cursor flikkert.

Toets SECRET, *** verdwijnt.
Toets ENTER Het gegeven wordt als niet-geheim opgeslagen.

(6) Het wijzigen van het password.

Zet de Secret functie uit (met "- op het display)

Toets [SHIFT] [EDIT]. eerste karakter van het password gaat flikkeren. Toels CCE SECRET

N.B; Wanneer men met een foutief paswoord de Secret functie Voer het nieuwe password in en toets (ENIER) Het nieuwe password is nu geregistreerd. PW. ERROR! probeent uit te schakelen zal bet

volgende bericht op het display verschijnen. Toets coe en voer het juiste password in.

MEMORY (GEHEUGEN) OPSLAG

Het controleren van de gebruikte zeheugencapaciteit. of SCHE

69 Dasn

REMAIN 1751

TEL 1

TEL2

SCHEDULE

en de nog beschikbare bytes worden afgebeeld 2 Toets [MCK]. Het aantal gebruikte bytes

Het aantal opgeslagen telefoonnummers en afspraken 3. Toets M-CK.

worden afgebeeld.

4. Toets McK

Het aantal afspraken wordt afgebeeld.

geheugen). Per karakter is een byte nodig in de naam ,opmerking,eigenaar memo en afspraak gegevens, In het gebeugen van de EL-6320 kunnen 1820 bytes worden opgestagen (exclusief het calculator Er is een byte nodig|per twee cijfers in de Telefoonboek functie.

* ledere keer dat (MER) wordt ingetoetst verspringt het display naar 2,3., en 4. Wanneer u <u>[Cee</u>]toetst verschijnt het invoer display.

Wanneer u

niet relevante informatie om zodoende weer geheugen capaciteit vrij te maken. Wanneer ENTER
 wordt ingetoetst en er te weinig geheugen capaciteit beschikbaar is verschijnt er
 "FULLI NOT IN" op het display en is er geen gegevens opslag meer mogelijk. Toets (<u>CCE</u>)en verwijder

Omdat er een gezamelijk geheugen wordt gebruikt voor zowel de Telefoonbeek- als de Afspraken functie kunnen het aantal opgeslagen gegevens in deze twee functies varieren.

HET VERWIJDEREN VAN GEGEVENS UIT HET GEHEUGEN

Het verwijderen van een gegeven

Roep het te verwijderen gegeven op

Toets SHIFT DEL.

Toets GNTER

(Om te stoppen toetst u alles behalve ENTER

Het verwijderen van een File (bestand)

verwijderd kunnen worden gaat u als volgt te werk. Wanneer alle gegevens die zijn opgeslagen onder de gehele Telefoonboek en Afspraken functie

Het display verspringt naar de invoer display.

- * Wanneer er "PASSWORD?" op het display verschijnt staat er al een password in de Organizer. Raadpleeg pag 8 om het password le wijzigen of te verwijderen.
- Er kan maar een password worden geregistreert, maar er kunnen vele geheime gegevens worden opgeslagen.

2. Het aan- en uitzetten van de Secret functie

Er staat een "" op het display wanneer de Secret functie uit staat (toegang tot de geheime gegevens is mogelijk). Wanneer de secret functie uit staat is "" van het display verdwenen (geheime gegevens kunnen niet worden opgeroepen).

(i) Het aanzetten van de Secret functie

Toets SECHETIN de Telefoonboek of Afspraken functie.

Het paswoord wordt afgebeeld.

Toets ENTER

De Secret functie staat nu aan, " . is vrijgegeven en het display gaat terug naar het invoer

* Zells wanneer de Organizer uit staat, staat de Secret functie altijd aan.

(2) Het uitzetten van de Secret functie

Toets . SECRET

PASSWORD?

in de Telefoonboek- of Afsprakenfunctie.

Voer het password in en toets ENTER

(Toets 圆声副123456" in dit geval.)
De Secret functie staat nu uit. "--" verschijnt en het display, gaat terug naar het invoer display. ત

3. Secret functie in de Telefoonboek en Afspraken functie.

(1) Het aanmaken van nieuwe geheime insormatie

Gegevens die Ingevoerd worden terwijl de Secret functie uit staat (met "P." op het display) zullen Wanneer de Secret functie aan staat (zonder 11-" op het display) volgt u de volgende procedure; geheim worden gemaakt."" wordt aan elk geheim gegeven vastgeplakt.

Toets TEL GSCHEDULE) m de Telefoonboek- of Afspraken functie te kiezen.

Toets CE (SECRET) en voer het paswoord in.

Toen [ENTER]. "II-"verschijnt op het display.

Reeds cerder ingevoerde informatie als gehelm coderen 3

Roep het gewenste gegeven dat geheim gemaakt moet worden op.

Toets [SECRET] . ** verschijnt op het display. Toets SHIFT EDIT cursor flitckert.

Toets ENTER De invoer is nu als geheim opgestagen.

Het oproepen van geheime gegevens

Geheime gegevens kunnen worden opgeroepen wanneer de Secret functie uit staat (met 'F-' op het display afgebeeld).

* Gegevens waarbij *** is afgebeeld zijn geheim. In de Telefoonboek functie worden de geheime gegevens censt opgeioepen, gevolgd door de niet-geheime gegevens.

1 500 1

2. Oproepen van een Telefoonnummer

	i	
200	1	
Ę	ధ	
罩	×	
ĕ	1	
ē	200	
E	줱	
9	3	
ą	Ţ	
ĕ	Ť	
.설	Ť	
뤗	†	
8	Š	
景	ĕ	
š	2	_
3	Î	*
ď	ğ	#. I
Ē	<u>•</u>	(* † * † (†) †
필	9	Ŧ
.≒	ğ	÷
ਰ	35	Ċ
Ę	Ĕ	
Š	휿	
율	2	
골	ğ	
ല	ge	
ğ	Š	
F	g	
Ě	2	
¥	lge	
SIS	8	
elefoonnummers worden in de Telefoonfunctie intern opgeslagen op basis van de eerste karakter van	e naam invoer volgens de volgende volgorde; Space → letters → numbers → : → - → . → symbols (\$ → ¥ → £ · → · →	
Ιπ	ĭ	
'n	Ē	
క్ష	331	
음	e H	

wordt ingetoetst zullen de Naam en de Opmerking beurtelings afgebeeld REMARK * Jedere keer dat

Ë
šķ
2
ea
믕
eny
80
_

Toets 🔻 of 🔊 . Houd deze toets ingedrukt om snel te zoeken.

Roept gegevens op in voorwaartse richting.
 Roept gegevens op in achterwaartse richting.

(2) Oproepen van gegevens op basis van de eerste karakter(s) van de Naam. Voer de de eerste karakters van de Naam in.

Toets U (of).

Gegevens die met de ingevoerde letters beginnen worden opgeroepen.

(3) Oproepen van gegevens op basis van de Opmerking (Remark)

Toets CCE REWARK

Toets V (or A

Gegevens met een Opmerking worden opeenvolgend afgebeeld. De gegevens worden in dezelfde [] [5] volgorde opgeroepen als (1).

(4) Oproepen van gegevens op basis van de eerste karakter(s) van de Opmerking

Toets CCE REMARK

Voer de eerste karakter(s) van de Opmerking in.

Toets V (of).

Gegevens die beginnen met de ingevoerde karakter(s) worden opeenvolgend afgebeeld.

* Nadat de gewenste opmerking is opgeroepen, toeis[SHIFT] [v] of [SHIFT] [v] de volgende gegevens met dezelfde Opmerking op te roepen.

* Bij (2) en (4), wanneer een gegeven dat begint met de ingevoerde karakter(s) niet in het geheugen is opgeslagen verschijnt "NOT FOUND" op het display en gaat deze weer terug naar de invoer vraag.

3. Het maken van korrekties

(1) Korrigeren tijdens de invoer

Toetse, . . . of . om de cursor te verplaatsen naar het te korrigeren karakter.

Voer het juiste karakter in. Toets ENTER

* Om een Nummer of Naam te veranderen wanneer u zich in de Opmerking invoer bevindt toetst u [REMARK] om de Naam of het Nummer af te beelden en de cursor te verplaatsen.

* Maak een geheel nieuwe invoer door CCE in te toetsen.

(2) Het korrigeren van een reeds opgeslagen gegeven.

Roep het te korrigeren gegeven op.

ToettsHiff EDIT De cursor flikkert.

Korrigeer het gegeven volgens dezelfde procedure als (1).

Om karakters tussen te voegen (INS) verplaatst u de cursor naar de gewenste positie en toetst u sererijuns * Om een Opmerking te korrigeren toetst une de Opmerking inhoud af te beelden. om een spatie in te voegen en kunt u het juiste karakter invoeren.

Om karakters te verwijderen verplaatst u de cursor naar het te verwijderen karakter en toetst usenirisee

. 5

AFSPRAKEN FUNCTIE

De afspraken functie wordt gebruikt om informatie m.b.t. de afspraken (jaar, maand,

afspraak uit twee onderdelen t.w.; Omschrijving (Item) en Datum (Date). dag, nur, minuten en afspraak omschrijving) in het geheugen op te slaan.In deze functie bestaat een

spaties kunnen in de datum ingevoerd worden. symbolen, nummers, "" en spaties kunnen in de Omschrijving (Item) ingevoerd worden. Nummers en invoer heeft u vier digits voor het jaar en twee digits voor iedere maand, dag, uur en minuten. Letters, De omschrijving is bedoeld om een afspraak informatie op te slaan (max. 12 karakters). In de Datum

N.B.; In deze functie kunnen geen punten ". " ingevoerd worden

Het opslaan van een afspraak

Voorbeeld; Sla de volgende afspraak op (MEETING om 2:30 PM tot 4:30 PM op 28 Januari 1992).

Д	
Ω	_
_	Q
5	8
ß	Į.
7	Įΰ
Ξ	庙
•	12
2	m
=	Ü
Ξ,	3
5	=
e	2
j	نع
Ξ	ᄶ
Σ.	ă
Ξ.	-
_	2
3	Ξ
ē	7
3	ò
	2
Ę	0
2	ᅜ
÷	2
	೭
3	0
÷	Φ
2	6
Het ingestelde jaar in de Thuistiid fanctie wordt afgebeeld	7
_	_ჳ
	i. Local schedule om het alspraken invoer display op te roepen.
	P

2. Toets (a) om de cursor naar de bovenste regel op het display te verplaatsen en voer het jaar in (4 digits). Wanneer een afspraak plaatsvindt in hetzelfde jaar kan deze stap worden overgeslagen. Afspraken kunnen worden ingevoerd van 1901 tot 2099.

3. Voer de start tijd en datum in op de tweede regel.

0 (1 (2) (6) [M.P.M.] (AN.P.M.] (6) [2] (3) (0)

De cursor verspringt naar de volgende regel. (Maand, dag, jaar en minuten moeten ieder uit twee digits bestaan)

4. Voer de eind tijd en datum in.

* Na invoer van de minuten verschijnt "ITEM?" op het display.

opgeroepen is het klok systeem voor de Afspraken functie dezelfde als die van de Thuistijd functie. * De tijd kan worden ingevoerd met de 12-nurs of 24-uurs klok. Echter, wanneer een gegeven wordt

5. Voer op de bovenste regel de afspraak omschrijving in.

[kino] [চুচ্চ] [চুচ্চ] [চুচ্চ] [চুচ্চ] [চুচ্চ] [জাত] [kino] [

DMEETING 01-26 02:30M -01-26 04:30M

6. Toets **ENTER** om de gegevens op te slaan.

* Wanneer er een onmogelijke tijd of datum wordt ingevoerd verschijnt er "ERROR!" op het display Voer de juiste nijd en datum in en toets ENTER

De ingevoerde gegevens worden automatisch chronologisch gerangschikt en opgestagen in volgorde van vroegste of meest recente, gebaseerd op de tweede regel start tijd)

2. Oproepen van een afspraak

(1) Opeenvolgende zoekmethode

of [1] . Houd deze toets ingedrukt om sael te zoeken

Gegevens met dezelfde start en eindtijd worden zonder eind datum afgebeeld

Toets (SCHEDULE) [] om de afspraken van vandaag op te vragen

 Wanneer er geen afspraak voor vandaag gepland staat zal de eerst komende worden afgebeeld(of in het verleden wanneer SCHEDULE] (a) is ingetoetst).

(2) Directe zoekmenhode.

van de atspraak in	Toets celler om de cursor naar Omschrijving invoer te verplaatsen, toets de eerste karakter(s)
en toets	om de
[일	cursor naai
om deze	r Omschrijving
afspraak direct o	invoer te verpla
op te vragen.	laisen, toets d
	e eerste
,	karakter(s)

ı			
	1	ï	
١		3	•
		٠	
		١	
		1	0
		•	4
		E	
		ŀ	3
		ŀ	4
		۶	į
		j	ř
		ĺ	i
		7	ï
		ì	
		Ė	i
		;	5
		2	ď
			í
		r	P

Voer de datum in en toets 🔾 of 🔝 om de afspraak direct op te vragen.

* Wanneer er geen geschikte gegevens in het geheugen na de directe en datum zoek methode zijn gevonden verschijnt er tijdelijk "NOT FOUND" op het display en gaat deze ierug naar de invoer

3. Het maken van korrekties

op pagina . Korrekties kunt u maken door dezelfde procedure te volgen als beschreven bij de Telefoonboek functie

* Om het jaar te korrigeren roept u de desbetreffende afspraak op en toetst u CALENDAR (SHIFT) (EDIT)

4. Het bepalen van de dag in een week

Er zijn drie manieren om de dag van de week te bepalen

Roep de afspraak van die dag op en toets [CALENDAR] (1) Vaststellen door oproepen van afspraken

(2) Vaststellen door aangeven van de maand en datum

Voer de datum in op de tweede regel, toets en houdt ingedrukt (CALENDAR)

(3) Vaststellen door bepalen jaar, maand en dag.

Door [CALENDAR] te toetsen wordt de dag van de week afgebeeld Voer jaar, datum en dag in. (Om het jaar in te voeren verplaatst u de cursor naar de bovenste regel).

Alarm signalen in de Afspraken functie

De Afspraken functie kent twee soorten alarm;

vastgestelde afspraak Alarm voorafgaaad aan afspraak; Er klinkt gedurende 20 seconden een pieptoon, 10 minuten voor de

Afspraak Alarm ; Et klinkt een snelle pieptoon gedurende 20 seconden wanneer de starttijd van de alspraak is bereikt.

Het aan- en uitzetten van het afspruak alarm

De vooralgaande- en afspraak alarmen zullen klinken wanneer er een ·Q· op het display zichtbaar is. Toets ├─ @ Alspraken fungtie om de ·Q· af te zetten.
**Toets of @Cookaland. [Coe om het alarm af te zetten.
***Toets of @Cookaland.

- Wanneer het voorafgaande alarm gestopt is zal het afspraak alarm niet klinken.

SECRET (GEHEIM) FUNCTIE

Password vaststellen

Maximaal 6 karakters kunnen worden gebruikt tov het password. Spaties kunt u alleen gebruiken indien deze gevolgd worden door andere karakters. 我就会会有我的的现在分词的现在分词的现在分词 医克拉特氏征 医克拉特氏性神经炎性神经炎性神经炎性神经炎性神经病性神经病性病性神经病性神经病性病性病性病毒性神经病

Wanneer u het password bent vergeten zult u het password en alle opgeslagen informatie uit het geheugen moeten verwijderen (zie pag.). Zorg daarom dat u uw paswoord altijd nog ergens anders kunt opzoeken.

Voorbeeld; Voer als password "123456" in.

Toetitel or Schebule on de Telefoonboek- of Afspraken functie te kiezen.	Toe	
y Schebule om de Telefoonboek- of Afsoraken functie te kiezen.		
SCHEDULE om de Telefoonboek- of Afspraken functie te kiezen.	4	
de Telefoonboek- of Afspraken functie te kiezen.	UO STREET	
: Telefoonboek- of Afspraken functie te kiezen.	Ĕ	
elefoonboek- of Afspraken functie te kiezen.	ი ⊢	
efoonboek- of Afspraken functie te kiezen.	ũ	
of Afspraken functie te kiezen.	efoonboek-	
Afsoraken functie te kiezen.	×	
functie te kiezen.	Afsoraken	
ictie te kiezen.	Ę	
ie te kiezen.	ቯ	
te kiezen.	Ğ.	
kiezen.	ñ	
	kjezen.	

Toets cell om het invoer display te verkrijgen.

Toets Sechet.
Toets NH-LA on de LA Voer het password in. van het display te verwijderen. 123456

PASSWORD SET

Toets ENTER *** verschijnt op het display en het password is nu opgeslagen